

RESPIRO R8 compact

NEU!



AB 100 PS - DER PERFEKTE EINSTIEG FÜR DEN LANDWIRT

REITER
www.reiter-respiro.com

RESPIRO - DIE REVOLUTIONÄRE TECHNOLOGIE VEREINT LEISTUNG, QUAL

DIE PICK-UP TECHNOLOGIE MACHT DEN UNTERSCHIED

FLEXIBEL

beste Bodenadaptation über Gleitteller nahe am Zinken
sauberstes Grundfutter - beste Rechqualität

UNGESTEUERT

wartungsfrei und einfach

KLEIN

der kleine Pick-Up Durchmesser arbeitet perfekt
mit dem Gutfluss - Futterschonung & Leistung

SCHLEPPENDER ZINKEN

passive Stellung, kein aggressiver Bodenkontakt
Langlebigkeit der Zinken - keine Fremdkörper


FÖRDERROTOR MIT ROLLENNIEDERHALTER

zentrale Verstellung des Rollenniederhalters
perfekter Gutfluss führt zu hoher Leistung


R8 compact

DIE HIGHLIGHTS

- ✓ Leichtbauvariante ab 100 PS
- ✓ 4-Rad-Fahrwerk, perfekte Laufruhe und Gewichtsverteilung
Hangtauglichkeit & beste Bodenadaptation
- ✓ Wendigkeit durch 90° Lenkeinschlag
- ✓ Einzelaushub
- ✓ Patentierte Aufhängung der Arbeitseinheiten
- ✓ Einfaches & schnelles Klappen; sicher im Transport
- ✓ Rechhöhenanpassung und Verstellung der Bandgeschwindigkeit
aus der Traktorkabine sowie Bandautomatik und Bandstopp
- ✓ Förderrotor wie profi Maschine

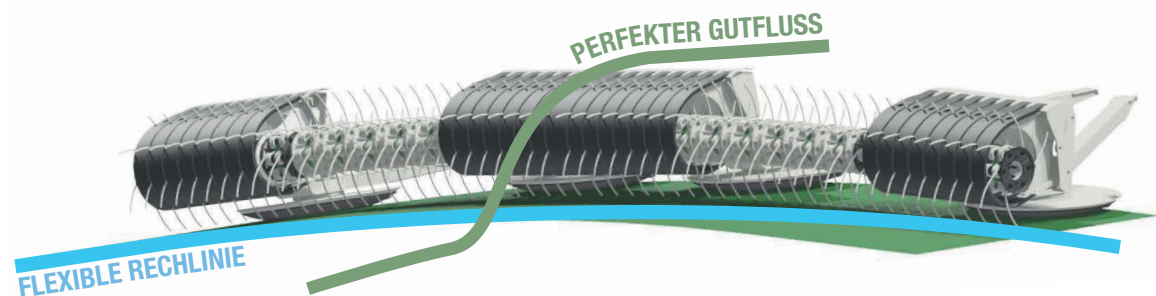

Speziell entwickelt für die Aufnahme von dünnen Futtermatten & Schwaden

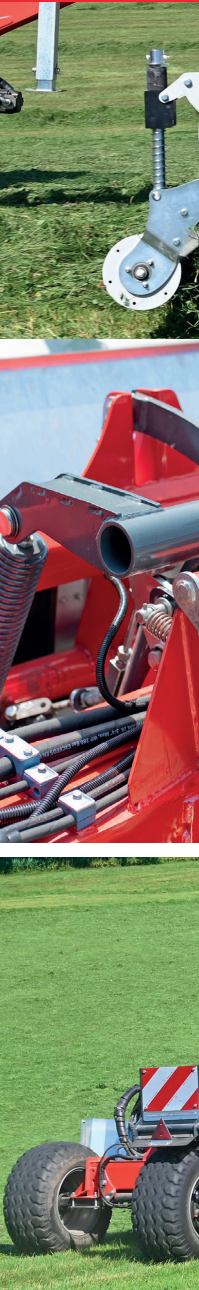


ITÄT UND FLEXIBILITÄT



MEHR PROFIT IM STALL



BESTE FUTTERQUALITÄT & FLEXIBILITÄT

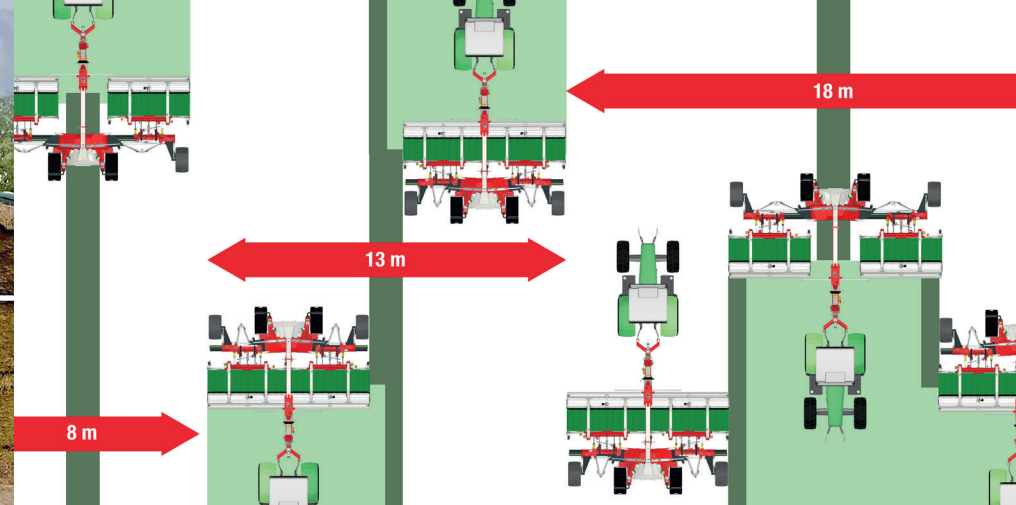

Immer die richtige Schwadgröße für alle Erträge und Futterarten

Beste Leistung, Schnittqualität
und Produktivität für die
nachfolgenden Erntemaschinen
Ballenpresse, Ladewagen
und Selbstfahrhäcksler

6 Möglichkeiten der Schwadablage

- ✓ Mitte
- ✓ Seite links / rechts
- ✓ Trennen
- ✓ Einzelablage links / rechts

FREUDE AM SCHWADEN

...von Neuseeland bis Kanada,
von Südafrika bis China...

RESPIRO - weltweit von führenden Betrieben anerkannt



INTERESSE GEWECKT?

Wir freuen uns über
Deine Anfrage!

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite Mittenschwad [m]	6,50 - 8,00
Schwadbreite [m]	0,50 - 2,00
Arbeitsbreite Seitenschwad [m]	6,00 + Schwad
Bandbreite [mm]	1000
Transportlänge [m]	5,60
Transportbreite [m]	2,92
Transporthöhe [m]	3,40
Gewicht [kg]	4400
Bereifung	480/45-17
Flächenleistung [ha/h]	3 - 8
Zapfwelle [U/min]	540 / 750 / 1000
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	2 DW + LS
Erforderliche Elektroanschlüsse	ISOBUS, 7-polig
Bremse	DLB, hydraulisch

RT Engineering GmbH
Eben 5a, 4716 Hofkirchen a.d.T.
Austria

Tel.: +43 7248 66 717-0
E-Mail: office@reiter-respiro.com
www.reiter-respiro.com



@RT.Engineering.GmbH



@reiter_respiro_official



ReiterInnovativeTechnology



RESPIRO - Pflanzen, Tiere, Maschinen und Menschen atmen auf...