

RESPIRO R8 compact

NOUVEAU!



A PARTIR DE 100 CV - LE DEBUT PARFAIT POUR L'AGRICULTEUR

REITER
www.reiter-respiro.com

RESPIRO - LA TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE COMBINE LA P

LA CONCEPTION

DU PICK-UP FAIT LA DIFFERENCE

FLEXIBLE

Meilleure adhérence au sol grâce aux disques coulissants près de la dent, propreté de base pour le fourrage - meilleure qualité de ramassage.

SANS CAME

Aucune maintenance

PETIT

Le petit diamètre de pick-up assure un flux régulier du fourrage - performance et protection du fourrage

DENTS TRAINANTES

Position passive, pas de contact agressif sur le sol. Augmentation de la durée de vie - pas de corps étranger.


ROTOR ET ROULEAU TASSE ANDAIN

Réglage centralisé du rouleau tasse andain. Excellent flux de fourrage

R8 compact

LES POINTS FORTS

- ✓ Version légère à partir de 100 ch,
- ✓ Châssis à 4 roues, parfaite douceur et répartition du poids,
- ✓ Capacité à gravir les pentes et meilleure adaptation au sol,
- ✓ Maniabilité grâce à un angle de braquage de 90 degrés,
- ✓ Relevage unique,
- ✓ Suspension brevetée des unités de travail,
- ✓ Pliage facile et rapide ; sécurité pendant le transport,
- ✓ Réglage de la hauteur de ramassage et de la vitesse du tapis depuis la cabine du tracteur, ainsi que l'arrêt automatique du tapis,
- ✓ Rotor similaire à la série Profi.

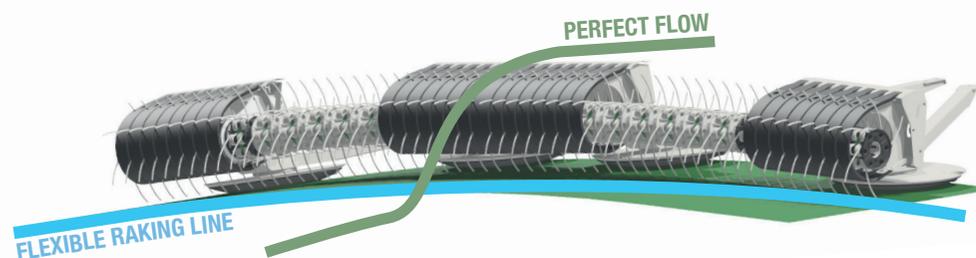

Spécialement développé pour fonctionner dans des conditions de fourrage court ou long.





PERFORMANCE



PLUS DE PROFIT DANS L'ETABLE




MEILLEURE QUALITE D'ALIMENTATION ET FLEXIBILITE

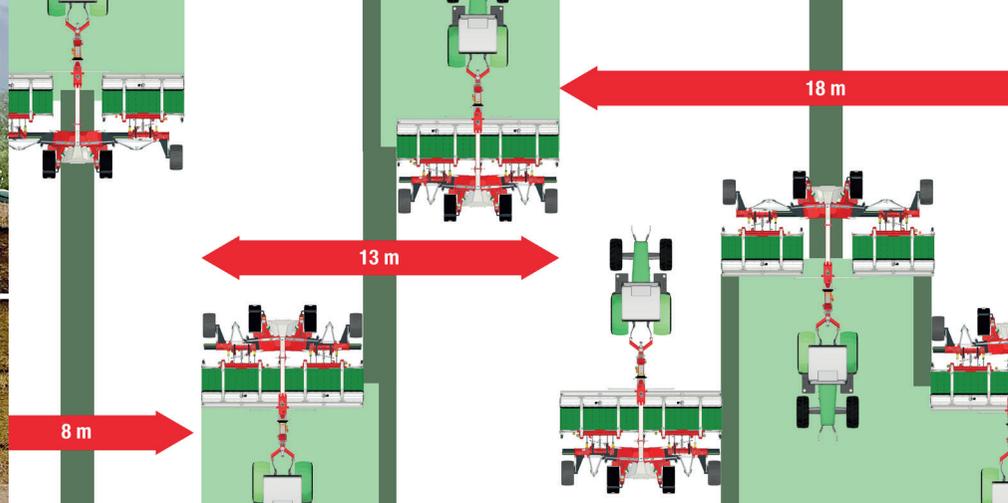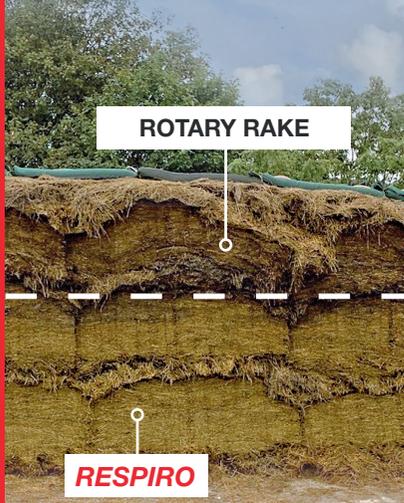

Toujours la bonne taille d'andain pour tous les rendements et types de fourrage.

Meilleure performance, qualité de coupe et productivité pour les machines de récolte suivantes: presses, remorque autochargeuse et ensileuses.

6 placements possibles de l'andain

- ✓ andain central
- ✓ andain latéral gauche / droit
- ✓ demies andains latéraux
- ✓ andain central et latéral

LE PLAISIR DE L'ANDAINAGE

De Nouvelle Zélande au Canada
D'Afrique du Sud à la Chine

RESPIRO - recognised worldwide by leading companies



Intérêt éveillé?
Nous attendons avec
impatience votre demande!

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail en andain central m	6.50 - 8.00
Largeur de l'andain m	0.50 - 2.00
Largeur de travail en andain	6.00 + andain
Largeur du tapis mm	1000
Longueur de transport m	5.60
Largeur de transport m	2.92
Hauteur de transport m	3.40
Poids kg	4400
Pneus	480/45-17
Performance ha/h	3 - 8
Prise de force tr/min	540 / 750 / 1000
Connections hydrauliques	2 DE + load sensing
Connections électriques	ISOBUS, prise 7 plots
Frein	freinage pneumatique / hydraulique



RT Engineering GmbH
Eben 5a, 4716 Hofkirchen a.d.T.
Austria

Tel.: +43 7248 66 717-0
E-Mail: office@reiter-respiro.com
www.reiter-respiro.com



@RT.Engineering.GmbH



@reiter_respiro_official



ReiterInnovativeTechnology

RESPIRO - Pastures, animals, machines and men respire