

RESPIRO

Die Technologie



RESPIRO – die Einsatzvielfalt



Feldfutter



Stroh



Dauergrünland



Heu

Pflanzen, Tiere, Technik und
Menschen atmen auf ...

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

Straßfeld 46
4707 Schlüßlberg, Austria
Tel.: +43 7248 66717
Email: office@rt-e.at
www.rt-e.net


 <https://www.facebook.com/RT.Engineering.GmbH/>

 <https://www.youtube.com/c/ReiterInnovativeTechnology>

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

RESPIRO – Das Herz

Anti-loss System

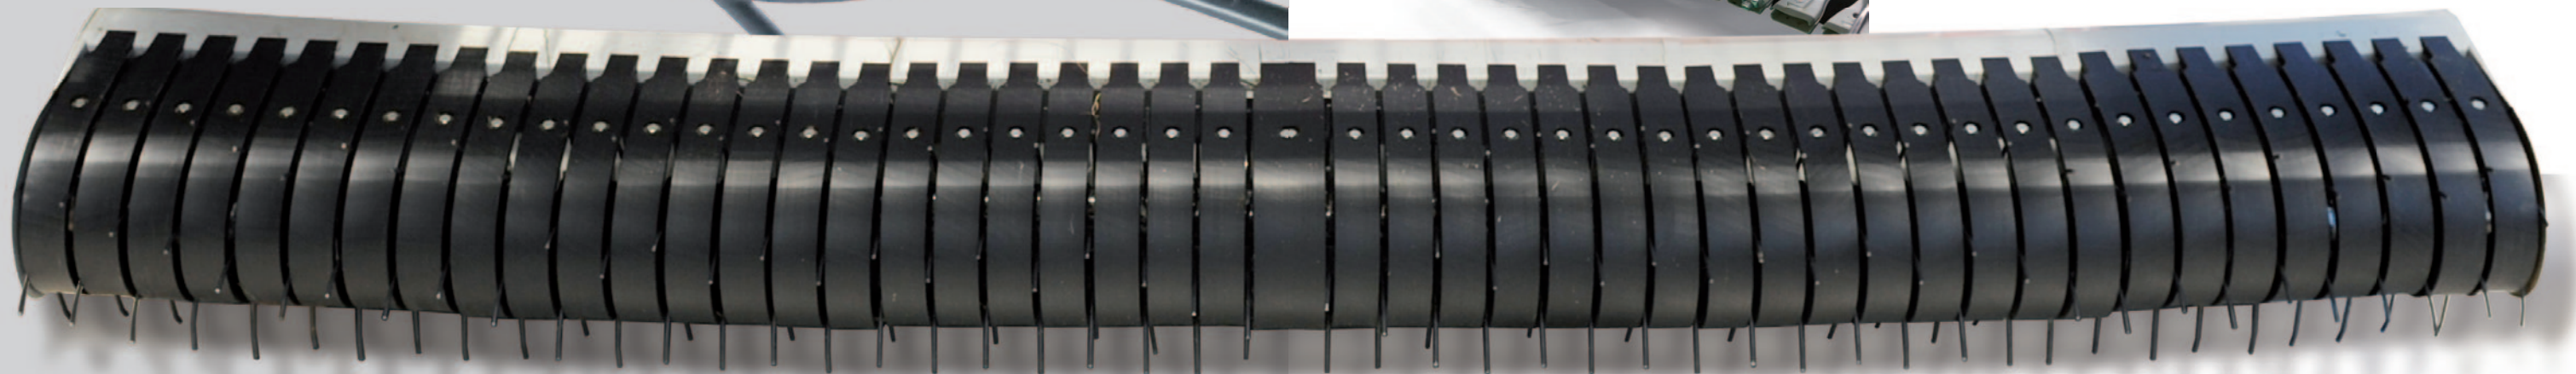

biegeelastisch – sauberes Grundfutter – weniger Verschleiß – mehr Schlagkraft


Die Technologie



Gleichmäßiger Schwad

in allen Einsatzverhältnissen dank kleiner Pick-up, Rotor und Rollenniederhalter, auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.

PATENT
pending

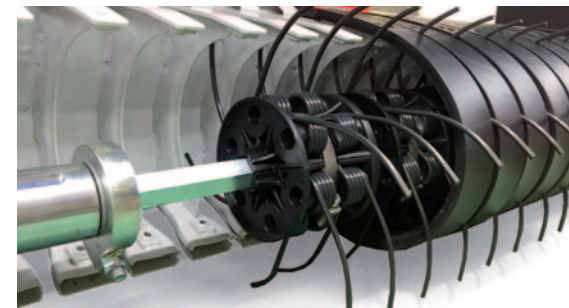

Anti-loss System

Einzigartige Zinkenbefestigung, eine Schraube befestigt sechs Zinken. Sorglos in der Ernte – Zinken können nicht mehr verloren gehen.

PATENT
pending




Doppelagerung

Labyrinthdichtung 1:


Spalt zwischen Zinkenscheibe und Lagerschale.

Labyrinthdichtung 2:

metallische Schleuderscheibe verhindert den Zutritt von Schmutz und Grashalmen zu den Lagern, einfach, robust, wartungsfrei.

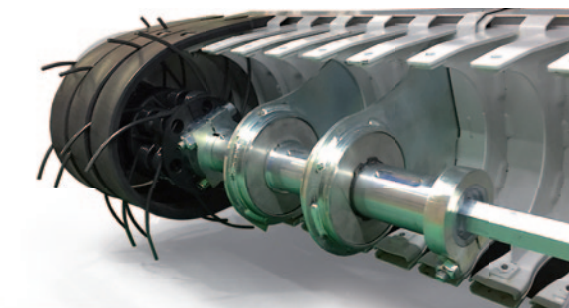

RESPIRO – Die Pick-up: elastisch, ungesteuert, schlank,

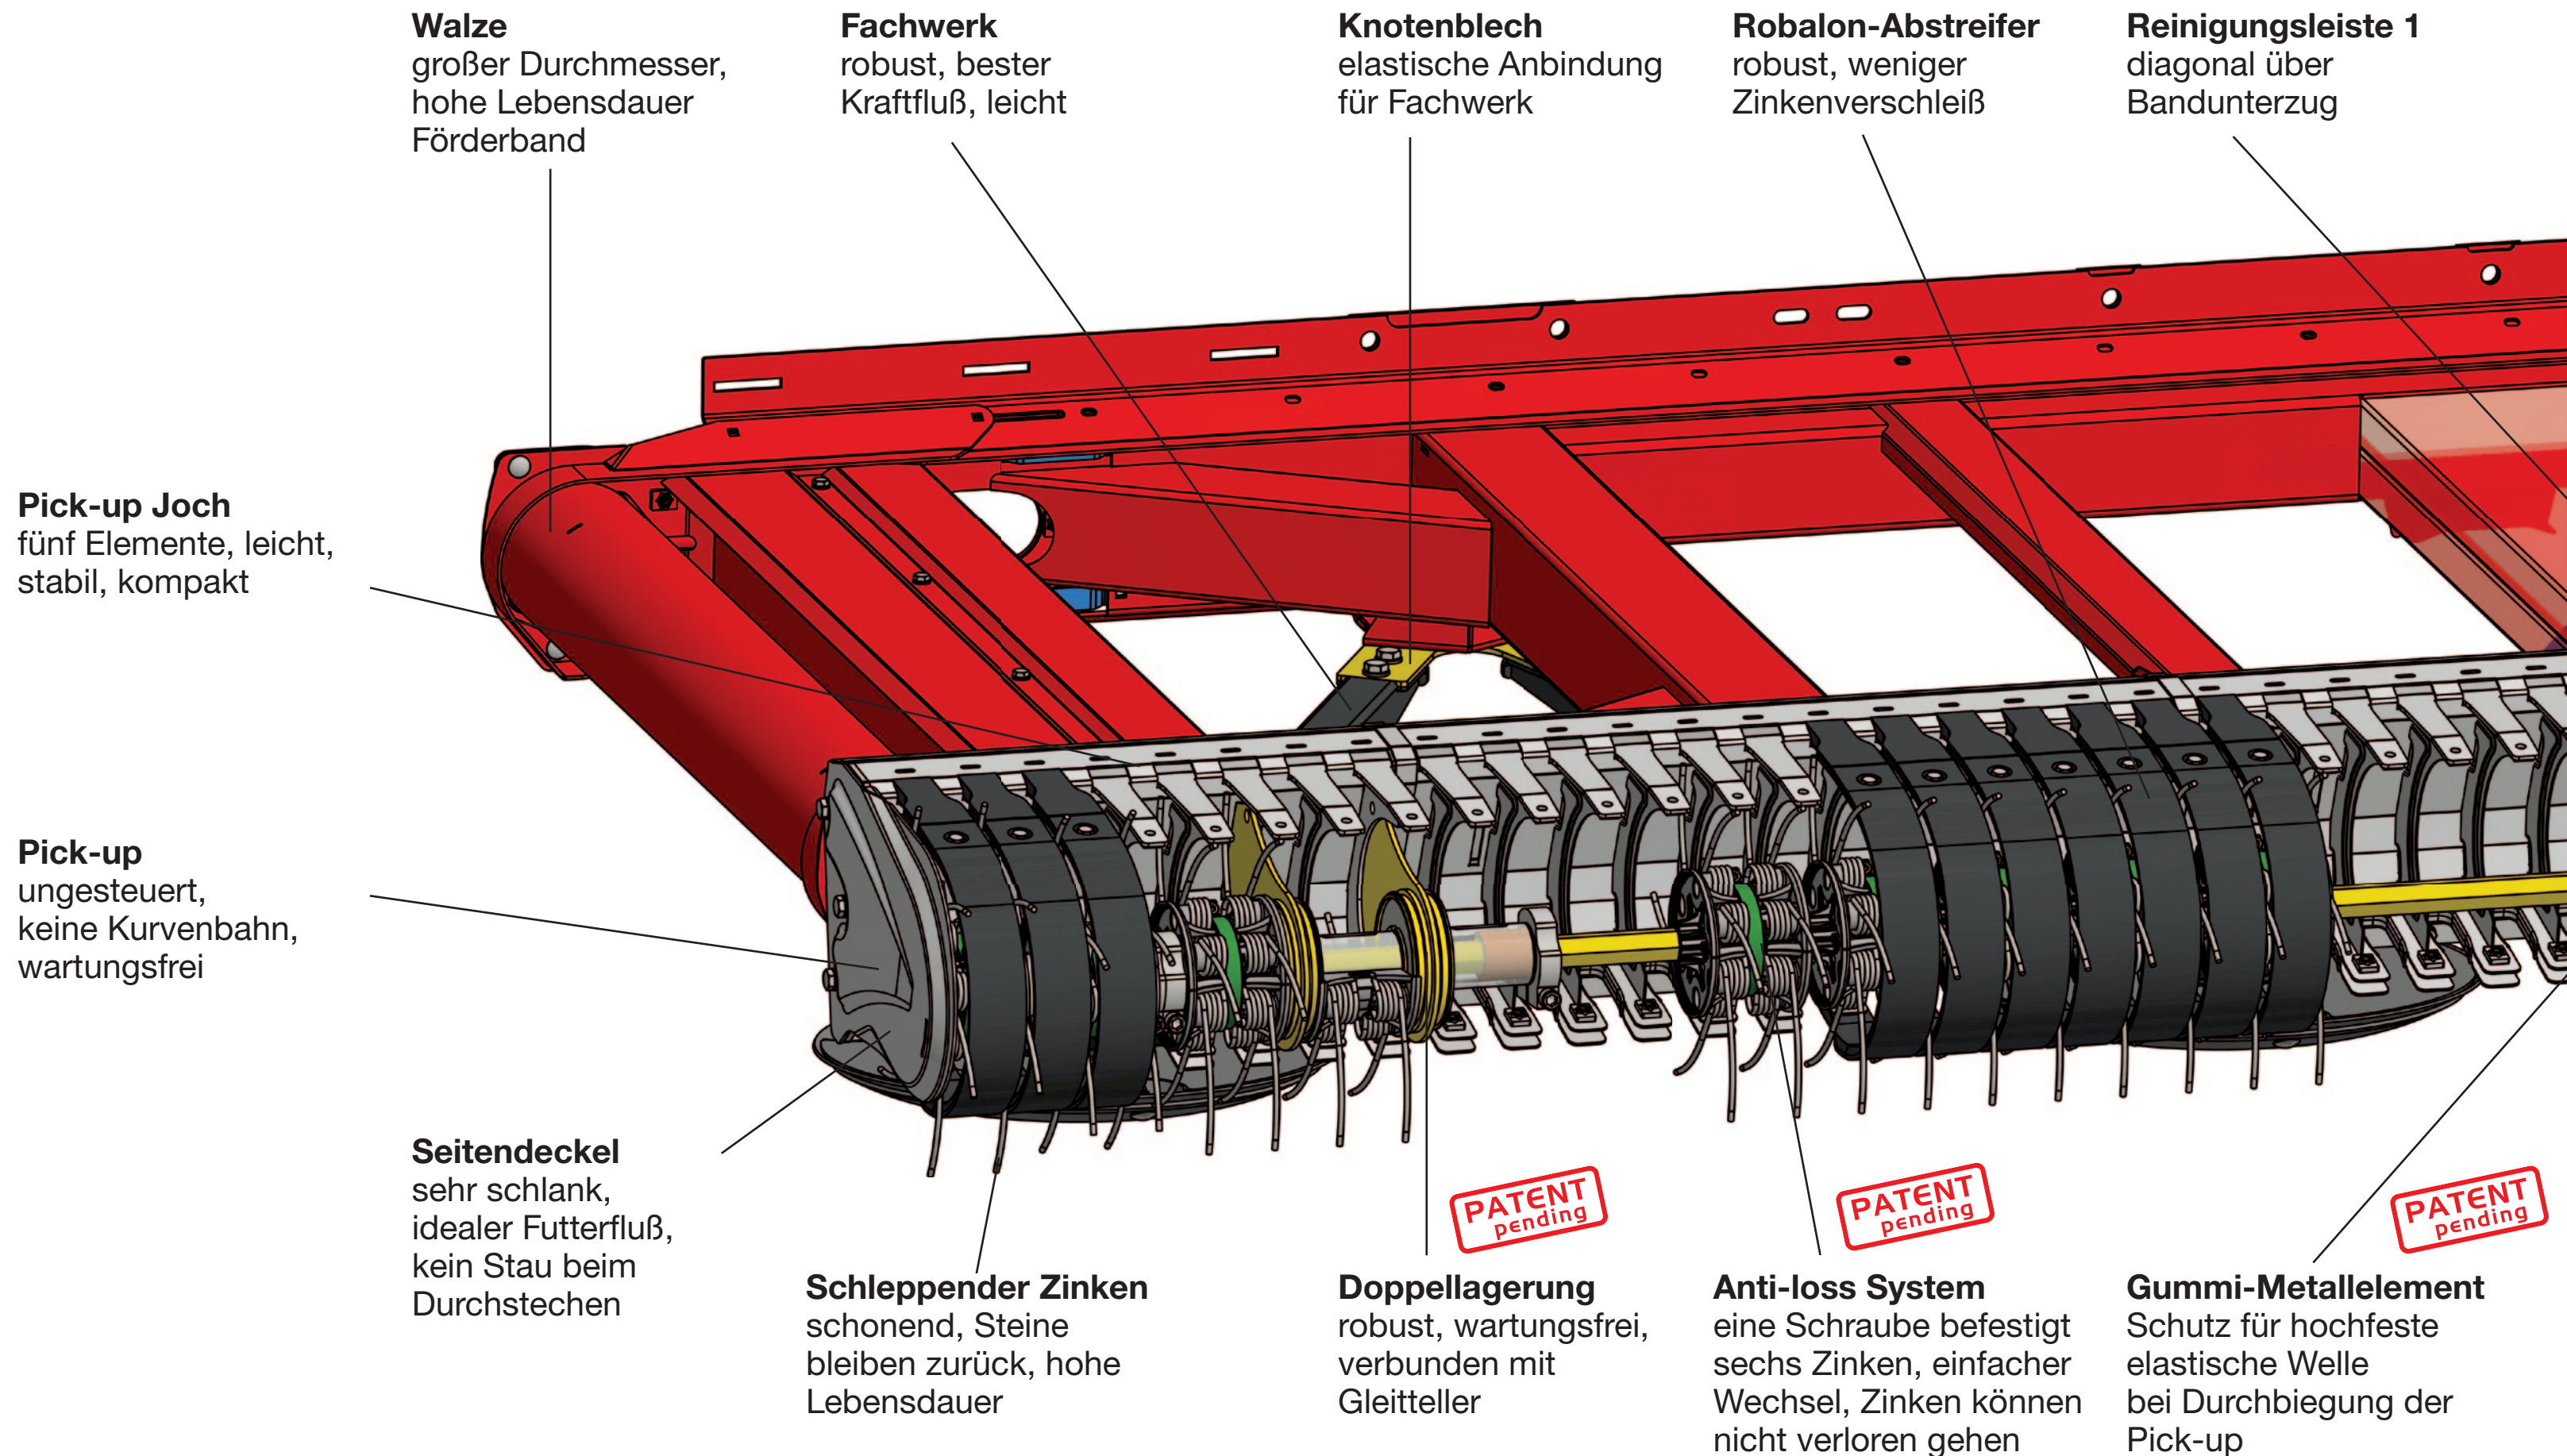

robust, wartungsfrei, verschleißarm, einzigartig

