

RESPIRO

La technologie



RESPIRO – La polyvalence



Prairies temporaires



Paille



Prairies permanentes



Foin

Les plantes, les animaux,
les machines et les hommes
respirent mieux ...

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

Straßfeld 46
4707 Schlüßlberg, Austria
Tel.: +43 7248 66717
Email: office@rt-e.at
www.rt-e.net


 <https://www.facebook.com/RT.Engineering.GmbH/>

 <https://www.youtube.com/c/ReiterInnovativeTechnology>

REITER
INNOVATIVE TECHNOLOGY

RESPIRO – Le cœur

Système anti-perte

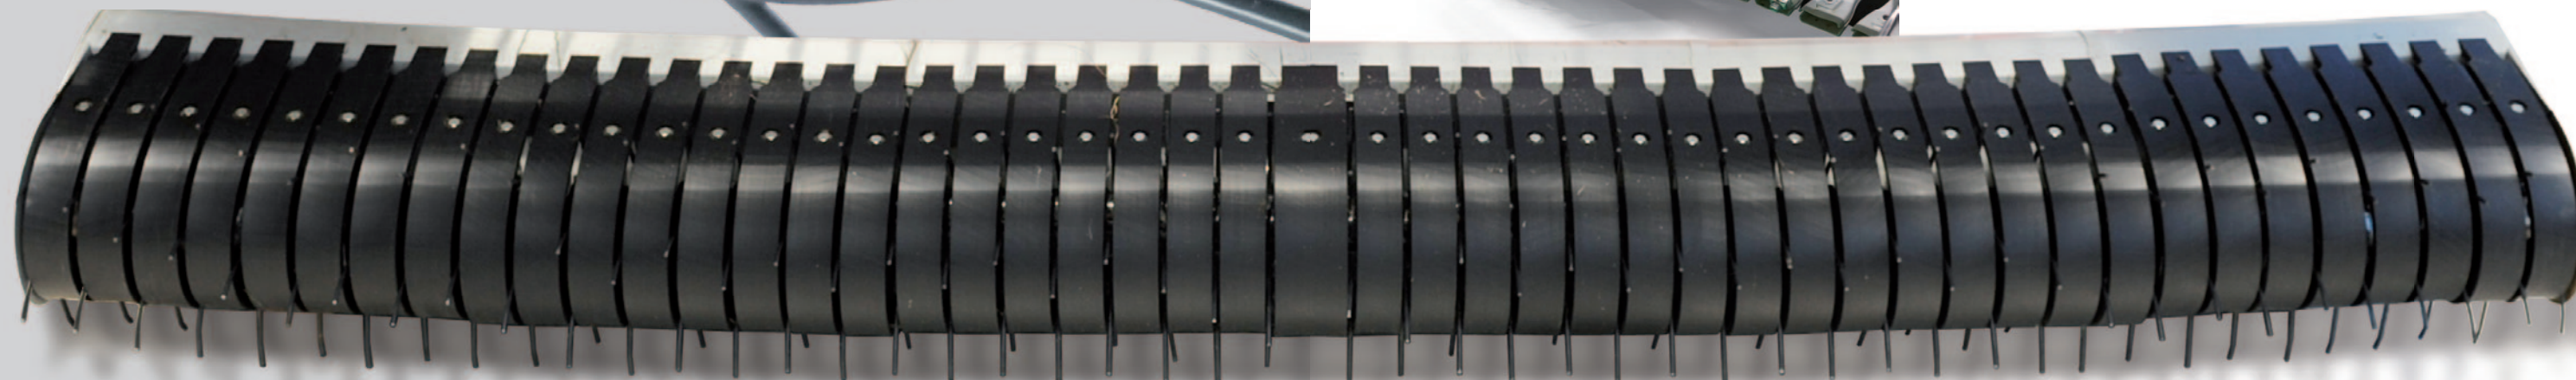

déformation élastique – fourrage propre – moins d'usure – plus de performance

La technologie



Andain uniforme

dans toutes les conditions de travail grâce au petit pick-up et au rouleau, même à des vitesses de travail élevées.

PATENT
pending



Système anti-perte

fixation des dents unique, une vis pour six dents. Sans soucis dans la récolte - les dents ne peuvent plus être perdues.

PATENT
pending




Palier double

étanchéité labyrinthe 1:


distance entre les disques porte dents et la coquille de palier.

étanchéité labyrinthe 2:

le disque métallique empêche la pénétration de la saleté et du fourrage aux paliers, simple, robuste, sans entretien.

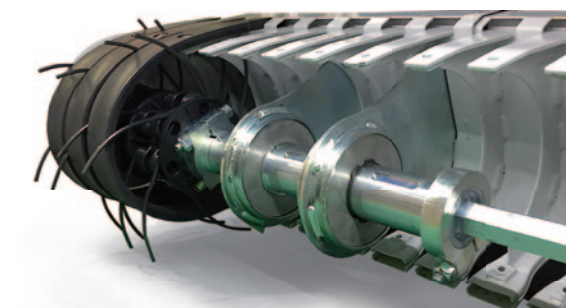

RESPIRO – Le pick-up: flexible, sans came, mince, robuste

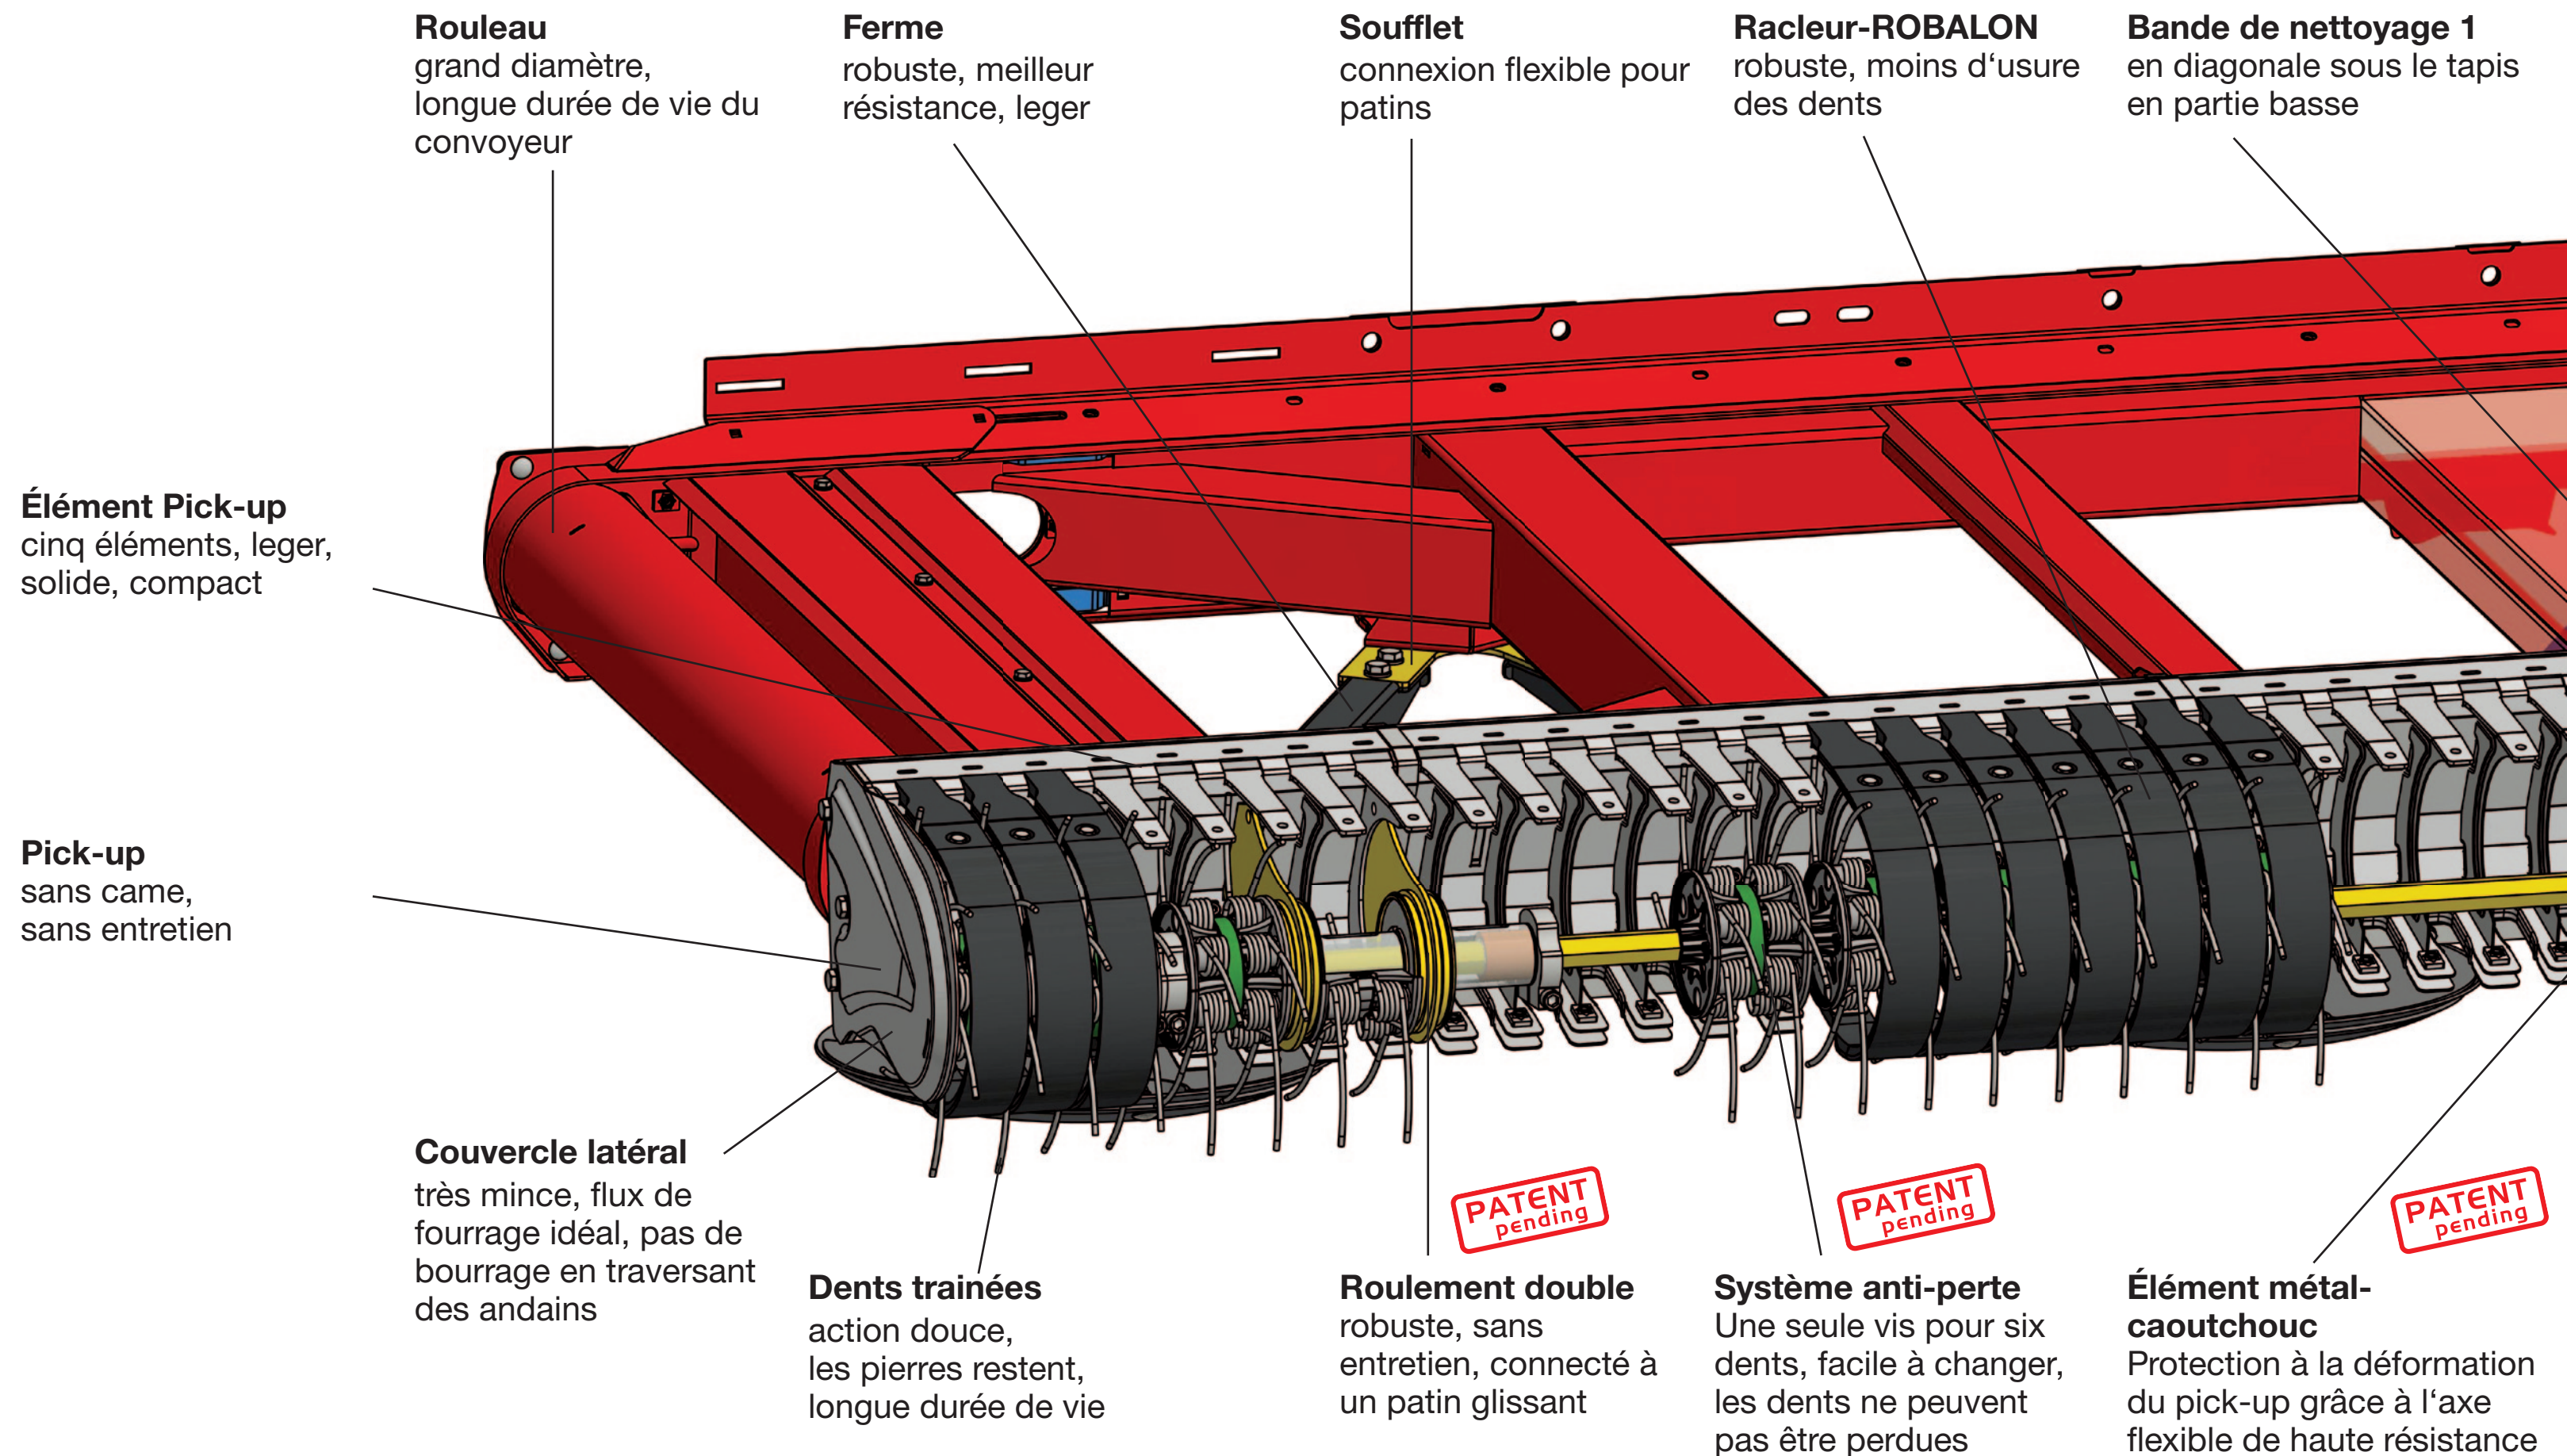

ste, sans entretien, usure minimale, unique

